CLÔTURE ANTI-FUGE
GARDEN SECURITY 300

Pages 2-21 Français
Páginas 22-28 Español

Clôture anti-fugue
GARDEN SECURITY 300

Notice français

Le Garden Security 300 fait parti des clôtures anti-fugue les plus fiables disponibles aujourd'hui.

Principe de fonctionnement du système anti-fugue

Vous délimitez l'espace de liberté de votre chien en installant un fil, appelé fil d'antenne, autour du périmètre autorisé. Ce fil posé au sol, enterré ou aérien est parcouru par un signal radio provenant du boîtier émetteur. Lorsque votre chien équipé du collier récepteur s'approche du fil d'antenne, il est prévenu par des signaux sonores s'il se trouve trop près d'une zone qui lui est interdite. Puis s'il continue de s'approcher du fil, le collier émet des stimulations électrostatiques en plus des signaux sonores.

Votre chien doit s'éloigner du fil et revenir dans l'espace autorisé pour faire cesser les stimulations et les signaux sonores. Le nombre de colliers récepteurs pour un même boîtier émetteur est illimité : vous pouvez garder en sécurité autant de chiens que vous le souhaitez dans la même zone. Le système anti-fugue Garden Security 300 est prévu pour donner entière satisfaction avec un fil d'antenne d'une longueur maximale de 300 m linéaires. Au-delà de cette longueur, le système fonctionnera toujours mais les zones d'avertissement et de stimulations seront sensiblement réduites.

Le Garden Security 300 fait parti des clôtures antifugue les plus fiables disponibles aujourd'hui.

Principe de fonctionnement du système antifugue Vous délimitez l’espace de liberté de votre chien en installant un fil, appelé fil d’antenne, autour du périmètre autorisé. Ce fil posé au sol, enterré ou aérien est parcouru par un signal radio provenant du boîtier émetteur. Lorsque votre chien équipé du collier récepteur s’approche du fil d’antenne, il est prévenu par des signaux sonores s’il se trouve trop près d’une zone qui lui est interdite. Puis s’il continue de s’approcher du fil, le collier émet des stimulations électrostatiques en plus des signaux sonores.

Votre chien doit s’éloigner du fil et revenir dans l’espace autorisé pour faire cesser les stimulations et les signaux sonores. Le nombre de colliers récepteurs pour un même boîtier émetteur est illimité : vous pouvez garder en sécurité autant de chiens que vous le souhaitez dans la même zone. Le système antifugue Garden Security 300 est prévu pour donner entière satisfaction avec un fil d’antenne d’une longueur maximale de 300 m linéaires. Audelà de cette longueur, le système fonctionnera toujours mais les zones d’avertissement et de stimulations seront sensiblement réduites.

Notice français

Paramètre du produit

N°	Nom	Paramètre
1	Fréquence de fonctionnement	12.8KHZ
2	Tension de l'émetteur	100-240V
3	Transmission du signal	Non
4	Tension du récepteur	9V
5	Puissance de l'alarme	60-80dB
6	Niveau d' imperméabilité	IP5

Composition du Garden Security 300

- un boîtier émetteur et son bloc d'alimentation
- 1 bobine de fil d'antenne (300 m)
- 1 collier récepteur réglable;
- 1 chargeur pour le collier
- 2 électrodes longues
- lot de 20 fanions
- 1 Ampoule de test
- 2 vis + 1 tournevis
- 1 batterie de 9Volt pour le collier

Vous pourriez également avoir besoin de :

- Une pelle pour enterrer le fil dans la pelouse
- Pince à dénuder
- Ruban électrique
- Mastic silicone
- Tuyau en PVC si le fil doit traverser du gravier ou de la saleté (allée, étang ou un lac)
- Crayon, règle ou d'un rapporteur
- Mèche de perceuse ou peu de maçonnerie le fil doit traverser du bois ou en béton

Mise en Garde IMPORTANTE

Veuillez prendre quelques minutes pour lire le manuel d'instructions avant la première utilisation.

Paramètre du produit

N° Nom Paramètre

1 Fréquence de

fonctionnement

12.8KHZ

2 Tension de l’émetteur 100240V

3 Transmission du signal Non

4 Tension du récepteur 9V

5 Puissance de l’alarme 6080dB

6 Niveau d’ imperméabilité IP5

Composition du Garden Security 300

un boîtier émetteur et son bloc d’alimentation 1 bobine de fil d’antenne (300 m) 1 collier récepteur réglable; 1 chargeur pour le collier 2 électrodes longues lot de 20 fanions 1 Ampoule de test 2 vis + 1 tournevis 1 batterie de 9Volt pour le collier

Vous pourriez également avoir besoin de :

Une pelle pour enterrer le fil dans la pelouse Pince à dénuder Ruban électrique Mastic silicone Tuyau en PVC si le fil doit traverser du gravier ou de la saleté (allée, étang ou un lac) Crayon, règle ou d'un rapporteur Mèche de perceuse ou peu de maçonnerie le fil doit traverser

du bois ou en béton

Mise en Garde IMPORTANTE

Veuillez prendre quelques minutes pour lire le manuel d'instructions avant la première utilisation.

Pour de meilleurs résultats, **suivez ces règles importantes:**

- **Le collier électronique pour chien est uniquement destiné à un usage sur les chiens.**
- **Une batterie faible peut entraîner un fonctionnement intermittent. Ne pas utiliser si vous soupçonnez une batterie faible.**
- **Laissez votre chien s'habituer au collier avant de commencer la formation. Laissez-lui le collier sans mise en route des signaux pendant quelques jours .**
- **Commencez le dressage en utilisant la stimulation à son plus faible niveau .**
- **NE PAS** laisser le collier sur votre chien pendant plus de 12 heures par jour.
- **NE JAMAIS** effectuer de réglage lorsque le collier est sur votre chien.
- Un collier électronique doit être utilisé seulement sous surveillance étroite du propriétaire du chien.
- **GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**
- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.

IMPORTANT

Chaque chien est unique, il n'y a aucun moyen de savoir comment votre chien va réagir au contact de ce collier et à son fonctionnement. Pour la sécurité de votre chien et la vôtre, débutez la formation initiale à l'aide d'une longue laisse afin de garder le contrôle de la situation. Sachez également qu'un animal agressif peut se retourner contre son maître lors de la réception du stimulus. Par conséquent, si votre chien a un comportement agressif et / ou s'il a des antécédents de comportement agressif, vous devez consulter un comportementaliste animal ou spécialiste certifié avant d'utiliser ce produit.

PREPARER LE SYSTÈME DE CONFINEMENT

Installez le fil d'antenne selon le schéma planifié et testez le système AVANT d'enterrer le fil Il sera ainsi plus facile de modifier l'installation.

ÉTAPE 1

PRÉPARER votre zone de confinement :

A. Concevez et dessinez le plan de confinement

Préparez un schéma de la zone dans laquelle vous souhaitez contenir votre chien. Un schéma aidera à éviter des obstacles imprévus. Incluez l'emplacement de la maison, les allées, étang, jardin, piscine, etc. Si votre voisin a un système de confinement installé, marquez l'emplacement du fil enterré sur votre plan.

B. Contactez les services publics

Contactez votre compagnie de services publics pour connaître l'emplacement des lignes enfouies. Veillez à les inclure sur votre dessin parce que ces lignes de services publics auront une incidence sur l'emplacement de votre fil.

Pour de meilleurs résultats, suivez ces règles importantes:

Le collier électronique pour chien est uniquement destiné à un usage sur les chiens. Une batterie

faible peut entraîner un fonctionnement intermittent. Ne pas utiliser si

vous soupçonnez une batterie faible. Laissez votre chien s'habituer au collier avant de commencer la formation.

Laissezlui le collier sans mise en route des signaux pendant quelques jours . Commencez le dressage en utilisant la stimulation à son plus faible niveau . NE PAS laisser le collier sur votre chien pendant plus de 12 heures par jour. NE JAMAIS effectuer de réglage lorsque le collier est sur votre chien. Un collier électronique doit être utilisé seulement sous surveillance étroite du

propriétaire du chien. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.

IMPORTANT Chaque chien est unique, il n'y a aucun moyen de savoir comment votre chien va réagir au contact de ce collier et à son fonctionnement. Pour la sécurité de votre chien et la vôtre, débutez la formation initiale à l'aide d'une longue laisse afin de garder le contrôle de la situation. Sachez également qu'un animal agressif peut se retourner contre son maître lors de la réception du stimulus. Par conséquent, si votre chien a un comportement agressif et / ou s'il a des antécédents de comportement agressif, vous devez consulter un comportementaliste animal ou spécialiste certifié avant d'utiliser ce produit.

PREPARER LE SYSTÈME DE CONFINEMENT Installez le fil d'antenne selon le schéma planifié et testez le système AVANT d'enterrer le fil Il sera ainsi plus facile de modifier l'installation.

ÉTAPE 1

PRÉPARER votre zone de confinement :

A. Concevez et dessinez le plan de confinement Préparez un schéma de la zone dans laquelle vous souhaitez contenir votre chien. Un schéma aidera à éviter des obstacles imprévus. Incluez l'emplacement de la maison, les allées, étang, jardin, piscine, etc. Si votre voisin a un système de confinement installé, marquez l'emplacement du fil enterré sur votre plan. B. Contactez les services publics Contactez votre compagnie de services publics pour connaître l'emplacement des lignes enfouies. Veillez à les inclure sur votre dessin parce que ces lignes de services publics auront une incidence sur l'emplacement de votre fil.

C. Déterminez l'emplacement de l'émetteur mural
Le transmetteur sera monté sur un mur à proximité d'une prise de courant standard de 220 volts, avec les vis fournies. Il n'est pas étanche. Par conséquent, il est préférable de placer l'émetteur dans un espace clos.
Installez le transmetteur à 3 mètres de distance d'un quelconque objet métallique volumineux tels que des boîtes de disjoncteurs, chauffe-eau, des portes de garage en métal ou machine à laver, sèche-linge etc... Lors de l'installation de l'émetteur, assurez - vous que le fil ne soit pas coupé ou pincé par une fenêtre, une porte ou une porte de garage. Lors du perçage de trous, assurez-vous qu'il n'y a pas de fils électriques, des clous ou des vis à l'intérieur de la zone que vous percez.
D. Déterminez l'itinéraire de sortie de votre fil d'antenne de l'émetteur vers la zone de confinement extérieur
Accordez une attention particulière sur le choix de l'endroit de sortie du fil à l'extérieur. Des ouvertures existantes comme une fenêtre, une porte ou un trou de ligne utilitaire peuvent fournir un accès facile à l'extérieur. Vous pouvez également avoir besoin de percer un trou dans le mur extérieur.

ÉTAPE 2

INDIQUER SUR LE PLAN L'EMPLACEMENT PRÉVU DU FIL

Marquez sur votre plan l'emplacement prévu de votre fil. Cela vous permettra de vous repérer facilement lors de l'installation .
Pour que le système fonctionne correctement, le fil doit faire une boucle continue.
Le signal est transmis depuis une borne du terminal de l'émetteur, à travers le fil et revient à l'autre borne.

QUELQUES EXEMPLES DE PLANS

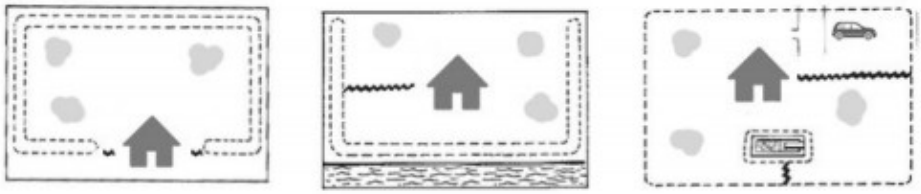

1/ Délimiter une zone de confinement sur l'arrière de la maison
2/ Empêcher le chien d'aller dans une zone spécifique
3/ Clôturer une propriété ou protéger un lieu spécifique

C. Déterminez l'emplacement de l'émetteur mural Le transmetteur sera monté sur un mur à proximité d'une prise de courant standard de 220 volts, avec les vis fournies. Il n'est pas étanche. Par

conséquent, il est préférable de placer l'émetteur dans un espace clos. Installez le transmetteur à 3 mètres de distance d’un quelconque objet métallique volumineux tels que des boîtes de disjoncteurs, chauffeeau, des portes de garage en métal ou machine à laver, sèchelinge etc... Lors de l'installation de l'émetteur, assurez vous que le fil ne soit pas coupé ou pincé par une fenêtre, une porte ou une porte de garage. Lors du perçage de trous, assurezvous qu'il n'y a pas de fils électriques, des clous ou des vis à l'intérieur de la zone que vous percez. D. Déterminez l'itinéraire de sortie de votre fil d'antenne de l'émetteur vers la zone de confinement extérieur Accordez une attention particulière sur le choix de l'endroit de sortie du fil à l'extérieur. Des ouvertures existantes comme une fenêtre, une porte ou un trou de ligne utilitaire peuvent fournir un accès facile à l'extérieur. Vous pouvez également avoir besoin de percer un trou dans le mur extérieur.

ÉTAPE 2

INDIQUER SUR LE PLAN L’EMPLACEMENT PRÉVU DU FIL

Marquez sur votre plan l'emplacement prévu de votre fil. Cela vous permettra de vous repérer facilement lors de l’installation . Pour que le système fonctionne correctement, le fil doit faire une boucle continue. Le signal est transmis depuis une borne du terminal de l'émetteur, à travers le fil et revient à l'autre borne.

QUELQUES EXEMPLES DE PLANS

1/ Délimiter une zone de confinement sur l’arrière de la maison 2/ Empêcher le chien d’aller dans une zone spécifique 3/ Clôturer une propriété ou protéger un lieu spécifique

NOTES IMPORTANTES POUR L'EMPLACEMENT DU FIL

NE PAS positionner le fil à moins de 2 mètres, en parallèle d'un fil électrique, câble de téléphone, de télévision ou tout autre fil enfoui dans le sol ou aérien.
NE PAS passer une section du fil à moins de 3 mètres d'une autre section pour éviter que le signal ne s'annule.
NE PAS passer une section du fil à moins de 3 mètres de tout fil d'un système de confinement adjacent.
NE PAS passer une section du fil à moins de 3 cm d'une barre d'acier ou d'un sous sol en béton armé pour ne pas réduire le signal

N'UTILISER EN AUCUN CAS MOINS DE 15 mètres de fil sous peine de détruire l'émetteur mural. Vous ne pourrez utiliser la puissance maximum de l'émetteur qu'au dela de 100 m de fil .
Si le fil nécessaire est inférieur à 100 mètres, il est préférable de faire des doubles boucles.

ÉTAPE 3

Estimer la quantité de fil nécessaire

Le modèle P227 comprend 300 mètres de câble périphérique. Il peut délimiter une superficie d'environ 0.4 hectares.

La quantité de fil nécessaire est déterminée par plusieurs facteurs :
(A) La superficie totale à délimiter
(B) Si vous souhaitez un double boucle. Cela nécessite deux fois plus de fils.
(C) La Zone de portée du signal. Le champ de signal est la distance entre le fil et l'endroit où le récepteur du collier commence à être activée : 3 à 4 mètres de distance est idéal.

ÉTAPE 4

Installer l'émetteur mural
Installez l'émetteur mural à proximité d'une prise de courant standard de ménage de 220 volts. Ne pas brancher l'émetteur sur la prise tant que le câble périphérique n'est pas en place.

NOTE IMPORTANTE: Nous vous recommandons de débrancher l'émetteur et le fil de clôture pendant les orages.

NOTES IMPORTANTES POUR L'EMPLACEMENT DU FIL

NE PAS positionner le fil à moins de 2 mètres, en parallèle d'un fil électrique, câble de téléphone, de

télévision ou tout autre fil enfoui dans le sol ou aérien. NE PAS passer une section du fil à moins de 3 mètres d’une autre section pour éviter que le signal ne s’annule. NE PAS passer une section du fil à moins de 3 mètres de tout fil d’un système de confinement adjacent. NE PAS passer une section du fil à moins de 3 cm d’une barre d’acier ou d’un sous sol en béton armé pour ne pas réduire le signal

N’UTILISER EN AUCUN CAS MOINS DE 15 mètres de fil sous peine de détruire l’émetteur mural. Vous ne pourrez utiliser la puissance maximum de l'émetteur qu’au dela de 100 m de fil . Si le fil nécessaire est inférieur à 100 mètres, il est préférable de faire des doubles boucles.

ÉTAPE 3

Estimer la quantité de fil nécessaire

Le modèle P227 comprend 300 mètres de câble périphérique. Il peut délimiter une superficie d’environ 0.4 hectares.

La quantité de fil nécessaire est déterminée par plusieurs facteurs : (A) La superficie totale à délimiter (B) Si vous souhaitez un double boucle. Cela nécessite deux fois plus de fils. (C) La Zone de portée du signal. Le champ de signal est la distance entre le fil et l'endroit où le récepteur du collier commence à être activée : 3 à 4 mètres de distance est idéal.

ÉTAPE 4

Installer l'émetteur mural Installez l'émetteur mural à proximité d'une prise de courant standard de ménage de 220 volts. Ne pas brancher l'émetteur sur la prise tant que le câble périphérique n’est pas en place.

NOTE IMPORTANTE: Nous vous recommandons de débrancher l'émetteur et le fil de clôture pendant les orages.

ÉTAPE 5

Disposer le câble périphérique

NOTE IMPORTANTE:
NE PAS enterrer le fil avant d'avoir testé le système et être sûr qu'il fonctionne correctement.
NE PAS couper ou érafler le fil lors de l'installation. Ceci peut nuire au bon fonctionnement.

1. Utilisez votre plan comme référence. Commencez par poser le fil autour du périmètre de confinement pour former une boucle continue. Dans les coins, un minimum de 1 mètre de rayon est préconisé pour avoir une zone de signal plus cohérente.
2. Si vous utilisez plus de fil que fourni initialement avec votre système de confinement, les raccords de fils doivent être imperméables à l'eau et le système doit être étanche pour permettre la connexion en toute sécurité.
Ne pas utiliser du ruban électrique.
3. Continuer autour de votre périmètre jusqu'à ce que vous reveniez au début de la boucle.
4. Coupez le câble.

ÉTAPE 6

Connecter le fil de périmètre à l'émetteur mural

Le fil allant du périmètre à l'émetteur mural doit être torsadé pour annuler le signal. Cela permet au chien de traverser la zone sans recevoir une correction. Il élimine également les interférences possibles de fils électriques, etc...

ÉTAPE 5

Disposer le câble périphérique

NOTE IMPORTANTE: NE PAS enterrer le fil avant d’avoir testé le système et être sûr qu'il fonctionne correctement. NE PAS couper ou érafler le fil lors de l'installation. Ceci peut nuire au bon fonctionnement.

1. Utilisez votre plan comme référence. Commencez par poser le fil autour du périmètre de confinement pour former une boucle continue. Dans les coins, un minimum de 1 mètre de rayon est préconisé pour avoir une zone de signal plus cohérente. 2. Si vous utilisez plus de fil que fourni initialement avec votre système de confinement, les raccords de fils doivent être imperméables à l'eau et le système doit être étanche pour permettre la connexion en toute sécurité. Ne pas utiliser du ruban électrique. 3. Continuer autour de votre périmètre jusqu'à ce que vous reveniez au début de la boucle. 4. Coupez le câble.

ÉTAPE 6

Connecter le fil de périmètre à l'émetteur mural

Le fil allant du périmètre à l'émetteur mural doit être torsadé pour annuler le signal. Cela permet au chien de traverser la zone sans recevoir une correction. Il élimine également les interférences possibles de fils électriques, etc...

1. Mesurez la distance entre l'émetteur mural et le début du fil du périmètre.
2. Parce que la torsion du fil diminue la longueur du fil, multipliez la taille par 1½.
3. Mesurez et coupez deux fils de longueurs égales suivant la mesure ci-dessus.
4. Maintenez les deux extrémités du fil côte à côte et les torsader ensemble. Les fils peuvent être torsadés manuellement sur environ 6 à 12 cm. L'annulation du signal sera d'autant plus efficace que les fils seront serrés.
5. Insérer l'extrémité d'un des fils tortillés dans un orifice du raccord. Ne jamais dénuder les fils avant de les placer dans l'orifice. Dégainer les extrémités du fil torsadé aux extrémités du câble périphérique UNIQUEMENT avec épissures étanches (idem pour l'autre extrémité).
6. Insérez les fils torsadés dans l'ouverture existante ou percez un trou de sorte qu'il puisse être connecté à l'émetteur.
7. Dénuder environ 1 cm d'isolant à l'extrémité de chaque fil torsadé.
8. Insérez les fils dans les bornes de l'émetteur.
9. Branchez l'adaptateur dans une prise standard de 220 volts.
10. Branchez l'adaptateur à la borne d'alimentation de l'émetteur.

ÉTAPE 7

Vérifier que l'émetteur fonctionne correctement.

Pour vérifier que l'émetteur fonctionne correctement, regardez si le voyant s'allume.
Lorsque deux d'entre eux sont vert, cela signifie que l'émetteur est sous tension, les deux fils sont connectés et le câble forme une boucle continue ininterrompue. Si la lumière clignote et devient rouge, cela signifie que l'un ou les deux fils ne sont pas correctement connectés ou les deux fils sont connectés mais le fil est cassé. Corrigez le problème et testez à nouveau.

ÉTAPE 8

Régler le récepteur du collier.

1. Insérer une pile 9V 6F22 dans le récepteur du collier en respectant les signes positif (+) et négatif (-) à l'intérieur du compartiment de la batterie. Une installation mal faite pourrait causer des dommages permanents à certains composants électroniques. Lorsque le voyant passe au vert, cela signifie que le récepteur du collier fonctionne correctement. Lorsque le voyant devient rouge, cela signifie que la batterie est faible et doit être remplacée.

NOTE IMPORTANTE: Ne placez pas le récepteur du collier sur votre chien avant que le système de confinement ne soit testé et que le champ du signal ne soit ajusté.

---

1. Mesurez la distance entre l'émetteur mural et le début du fil du périmètre. 2. Parce que la torsion du fil diminue la longueur du fil, multipliez la taille par 1⁄2. 3. Mesurez et coupez deux fils de longueurs

égales suivant la mesure cidessus. 4. Maintenez les deux extrémités du fil côte à côte et les torsader ensemble. Les fils peuvent être torsadés manuellement sur environ 6 à 12 cm. L’annulation du signal sera d’autant plus efficace que les fils seront serrés. 5. Insérer l’extrémité d’un des fils tortillés dans un orifice du raccord. Ne jamais dénuder les fils avant de les placer dans l’orifice. Dégainer les extrémités du fil torsadé aux extrémités du câble périphérique UNIQUEMENT avec épissures étanches (idem pour l’autre extrémité). 6. Insérez les fils torsadés dans l'ouverture existante ou percez un trou de sorte qu'il puisse être connecté à l'émetteur. 7. Dénuder environ 1 cm d'isolant à l’extrémité de chaque fil torsadé. 8. Insérez les fils dans les bornes de l'émetteur. 9. Branchez l'adaptateur dans une prise standard de 220 volts. 10. Branchez l'adaptateur à la borne d'alimentation de l'émetteur.

ÉTAPE 7

Vérifier que l'émetteur fonctionne correctement.

Pour vérifier que l'émetteur fonctionne correctement, regardez si le voyant s’allume. Lorsque deux d'entre eux sont vert, cela signifie que l'émetteur est sous tension, les deux fils sont connectés et le câble forme une boucle continue ininterrompue. Si la lumière clignote et devient rouge, cela signifie que l'un ou les deux fils ne sont pas correctement connectés ou les deux fils sont connectés mais le fil est cassé. Corrigez le problème et testez à nouveau.

ÉTAPE 8

Régler le récepteur du collier.

1. Insérer une pile 9V 6F22 dans le récepteur du collier en respectant les signes positif (+) et négatif () à l'intérieur du compartiment de la batterie. Une installation mal faite pourrait causer des dommages permanents à certains composants électroniques. Lorsque le voyant passe au vert, cela signifie que le récepteur du collier fonctionne correctement. Lorsque le voyant devient rouge, cela signifie que la batterie est faible et doit être remplacée.

NOTE IMPORTANTE: Ne placez pas le récepteur du collier sur votre chien avant que le système de confinement ne soit testé et que le champ du signal ne soit ajusté.

ÉTAPE 9

TESTER le système de confinement

Ne pas tester le système de confinement lorsque le chien porte le récepteur du collier
Vous devez tester manuellement le système de confinement pour vérifier que le signal est transmis correctement à travers le fil. Utilisez le voyant témoin fourni.

1- Tourner le bouton de largeur du terrain jusqu'à ce que la flèche pointe à mi chemin entre les position Arrêt et Fort .
2- Placez le voyant témoin sur les électrodes de façon à ce que le bout des électrodes soient en contact avec les fils à l'intérieur des deux orifices. Appuyez doucement si nécessaire.
3- Tenez la boîte du récepteur sans toucher aux électrodes.
4- Tenez la boîte du récepteur à la hauteur du cou du chien, les électrodes étant pointées vers le haut.
5- Marcher lentement le collier vers le câble périphérique. Écoutez la tonalité d'avertissement et regardez si le voyant témoin s'allume. Si la lumière est faible, la stimulation sera faible et si elle est brillante la stimulation sera intense.
Vous pouvez ajuster la largeur du champ si nécessaire et tester à nouveau.

Testez le collier autour de la maison afin de détecter d'éventuels signaux de télévision par câble, des lignes électriques ou téléphoniques pouvant provoquer des signaux parasites à l'intérieur et à l'extérieur de la maison qui peut activer le collier du chien accidentellement. Si vous rencontrez ce phénomène, votre câble périphérique est probablement trop près de ces lignes extérieures et devra être déplacé ou modifié. **Le collier de confinement ne doit pas être porté à l'intérieur de la maison.**

ETAPE 10

Ajuster la portée du signal
La zone de portée du signal est la distance entre le fil à l'endroit où le récepteur du collier commence à être activé. Le bouton de largeur du signal permet de régler l'ampleur du champ de signal, pas l'intensité de la correction. Tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre augmente la largeur du champ de signal, tourner dans le sens inverse le diminue et l'éteint.

Suivez les instructions de l'étape 10. Pour tester la largeur du champ de signal : marchez le long du périmètre pour être sûr que le champ de signal est cohérent dans la zone de confinement. Le champ de signal doit dépasser d'au moins 2 mètres de chaque côté du fil

TESTER le système de confinement

Ne pas tester le système de confinement lorsque le chien porte le récepteur du collier Vous devez tester manuellement le système de confinement pour vérifier que le signal est transmis correctement à travers le fil. Utilisez le voyant témoin fourni.

1 Tourner le bouton de largeur du terrain jusqu'à ce que la flèche pointe à mi chemin entre les position Arrêt et Fort . 2 Placez le voyant témoin sur les électrodes de façon à ce que le bout des électrodes soient en contact avec les fils à l'intérieur des deux orifices. Appuyez doucement si nécessaire. 3 Tenez la boîte du récepteur sans toucher aux électrodes. 4 Tenez la boîte du récepteur à la hauteur du cou du chien, les électrodes étant pointées vers le haut. 5 Marcher lentement le collier vers le câble périphérique. Écoutez la tonalité d'avertissement et regardez si le voyant témoin s'allume. Si la lumière est faible, la stimulation sera faible et si elle est brillante la stimulation sera intense. Vous pouvez ajuster la largeur du champ si nécessaire et tester à nouveau.

Testez le collier autour de la maison afin de détecter d'éventuels signaux de télévision par câble, des lignes électriques ou téléphoniques pouvant provoquer des signaux parasites à l'intérieur et à l'extérieur de la maison qui peut activer le collier du chien accidentellement. Si vous rencontrez ce phénomène, votre câble périphérique est probablement trop près de ces lignes extérieures et devra être déplacé ou modifié. Le collier de confinement ne doit pas être porté à l'intérieur de la maison.

ETAPE 10

Ajuster la portée du signal La zone de portée du signal est la distance entre le fil à l'endroit où le récepteur du collier commence à être activé. Le bouton de largeur du signal permet de régler l'ampleur du champ de signal, pas l'intensité de la correction. Tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre augmente la largeur du champ de signal, tourner dans le sens inverse le diminue et l'éteint.

Suivez les instructions de l'étape 10. Pour tester la largeur du champ de signal : marchez le long du périmètre pour être sûr que le champ de signal est cohérent dans la zone de confinement. Le champ de signal doit dépasser d'au moins 2 mètres de chaque côté du fil

(création d'un champ large de 4 mètres). Un large domaine de 3 à 4 m est préférable. Plus la largeur de champ de signal est grande, moins le chien a de chance de le traverser.

NOTE IMPORTANTE: A chaque modification de largeur de champ, reportez-vous à l'étape 9 Tester le système de confinement.

ÉTAPE 11

Installer le fil pour limiter la zone

Outils nécessaires : bêche, pince à couper, pince à dénuder, tournevis standard. Si vous envisagez de faire passer le fil à travers un mur ou sur un revêtement solide quel qu'il soit, vous aurez également besoin d'un pistolet de de silicone, d'une perceuse et éventuellement d'une scie circulaire.
Enterrer le câble : le fil ne doit pas obligatoirement être enterré, mais par mesure de protection il sera préférablement enfoui à 3cm dans le sol. Commencez par creuser environ 7 à 10 cm de profondeur, là où le fil commence à entrer dans le sol près de l'émetteur et continuer selon votre plan jusqu'à former une boucle.
Remarque : pour une distance importante, vous pouvez utiliser une machine pour creuser les tranchées. Cependant nous recommandons que le fil soit placé dans la tranchée à la main.

Allées / Trottoirs - Lorsque vous traversez une allée asphaltée, faire une coupe profonde de 2 cm dans l'allée avec une scie circulaire. Placez le fil dans la fissure et scellez avec du mastic. Sur les allées et les trottoirs, s'il y a un joint de dilatation, il suffit de placer le fil dans l'articulation et de sceller avec un produit de calfeutrage extérieur. Lors du franchissement de gravier, enterrez le câble à au moins 7 cm de profondeur. Utilisez un vieux tuyau d'arrosage ou de plastique tuyaux en PVC pour protéger le fil. Dans l'eau, ancrez le fil avec de gros rochers. Protégez le fil avec un vieux tuyau d'arrosage ou de la tuyauterie en plastique PVC.

ÉTAPE 12

INSTALLER LES DRAPEAUX DE FORMATION DES LIMITES

Après avoir installé le fil, testez à nouveau le système de confinement, comme décrit à l'ETAPE 10 : Tester le système de confinement.
Vérifiez si la zone de portée du signal est constante en suivant les instructions de l'ETAPE 11: Réglez la portée du signal.
Testez à nouveau et vérifiez le système, installez les drapeaux de dressage.

(création d'un champ large de 4 mètres). Un large domaine de 3 à 4 m est préférable. Plus la largeur de champ de signal est grande, moins le chien a de chance de le traverser.

NOTE IMPORTANTE: A chaque modification de largeur de champ, reportezvous à l'étape 9 Tester le système de confinement.

ÉTAPE 11

Installer le fil pour limiter la zone

Outils nécessaires : bêche, pince à couper, pince à dénuder, tournevis standard. Si vous envisagez de faire passer le fil à travers un mur ou sur un revêtement solide quel qu'il soit, vous aurez également besoin d'un pistolet de de silicone, d'une perceuse et éventuellement d'une scie circulaire. Enterrer le câble : le fil ne doit pas obligatoirement être enterré, mais par mesure de protection il sera préférablement enfoui à 3cm dans le sol. Commencez par creuser environ 7 à 10 cm de profondeur, là où le fil commence à entrer dans le sol près de l'émetteur et continuer selon votre plan jusqu'à former une boucle. Remarque : pour une distance importante, vous pouvez utiliser une machine pour creuser les tranchées. Cependant nous recommandons que le fil soit placé dans la tranchée à la main.

Allées / Trottoirs Lorsque vous traversez une allée asphaltée, faire une coupe profonde de 2 cm dans l'allée avec une scie circulaire. Placez le fil dans la fissure et scellez avec du mastic. Sur les allées et les trottoirs, s'il y a un joint de dilatation, il suffit de placer le fil dans l'articulation et de sceller avec un produit de calfeutrage extérieur. Lors du franchissement de gravier, enterrez le câble à au moins 7 cm de profondeur. Utilisez un vieux tuyau d'arrosage ou de plastique tuyaux en PVC pour protéger le fil. Dans l'eau, ancrez le fil avec de gros rochers. Protégez le fil avec un vieux tuyau d'arrosage ou de la tuyauterie en plastique PVC.

ÉTAPE 12

INSTALLER LES DRAPEAUX DE FORMATION DES LIMITES

Après avoir installé le fil, testez à nouveau le système de confinement, comme décrit à l'ETAPE 10 : Tester le système de confinement. Vérifiez si la zone de portée du signal est constante en suivant les instructions de l'ETAPE 11: Réglez la portée du signal. Testez à nouveau et vérifiez le système, installez les drapeaux de dressage.

Placez les drapeaux à l'endroit où vous commencez à entendre le signal d'avertissement, au moment où vous approchez du fil. Les drapeaux devraient être placés à la limite de la zone de portée du signal et non directement sur le fil. Ceci ajoute un signal visuel à l'avertissement sonore et aide votre chien à reconnaître les limites.

ÉTAPE 13

AJUSTER LE COLLIER DE VOTRE CHIEN

NOTE IMPORTANTE: Ne jamais laisser le récepteur du collier sur le chien pendant plus de 12 heures par jour.
Laisser le collier sur le chien pendant des périodes prolongées peut entraîner une irritation de la peau. Vérifiez le cou de votre chien régulièrement pour l'irritation de la peau.

A. Les sondes
Les contacteurs doivent être directement en contact avec la peau de votre animal, au niveau de la face inférieure du cou. Une légère coupe des poils peut être nécessaire sur la zone de contact des électrodes. Utilisez les sondes courtes pour les chiens à poils courts. Utilisez les sondes longues pour les chiens à poils longs.
Serrez les sondes, vérifiez les sondes régulièrement pour éviter les pertes de réception.

B. Collier
Pour éviter une correction accidentelle à l'intérieur de la maison, retirez le collier du cou du chien lorsqu'il rentre à l'intérieur.
Centrez les contacteurs sous le cou de l'animal en contact avec la peau. Le collier récepteur doit être bien ajusté mais suffisamment lâche pour vous permettre de glisser un doigt entre le contacteur et le cou de votre animal.

Assurez-vous toujours que le collier fonctionne correctement avant de le mettre sur le chien. Retirez les autres colliers métalliques quand le chien porte le collier de confinement. Les colliers métalliques peuvent interférer avec le bon fonctionnement.
Retirez le collier du chien et coupez l'excédent de sangle après avoir ajusté le collier.

Examinez soigneusement votre animal tous les jours pour vérifier l'absence de signes de rougeurs ou de plaies.
En cas de rougeurs ou de plaies, retirez le collier récepteur pendant quelques jours. Si cet état persiste au-delà de 48 heures, consultez votre vétérinaire.

Placez les drapeaux à l’endroit où vous commencez à entendre le signal d’avertissement, au moment où vous approchez du fil. Les drapeaux devraient être placés à la limite de la zone de portée du signal

et non directement sur le fil. Ceci ajoute un signal visuel à l’avertissement sonore et aide votre chien à reconnaître les limites.

ÉTAPE 13

AJUSTER LE COLLIER DE VOTRE CHIEN

NOTE IMPORTANTE: Ne jamais laisser le récepteur du collier sur le chien pendant plus de 12 heures par jour. Laisser le collier sur le chien pendant des périodes prolongées peut entraîner une irritation de la peau. Vérifiez le cou de votre chien régulièrement pour l'irritation de la peau.

A. Les sondes Les contacteurs doivent être directement en contact avec la peau de votre animal, au niveau de la face inférieure du cou. Une légère coupe des poils peut être nécessaire sur la zone de contact des électrodes. Utilisez les sondes courtes pour les chiens à poils courts. Utilisez les sondes longues pour les chiens à poils longs. Serrez les sondes, vérifiez les sondes régulièrement pour éviter les pertes de réception.

B. Collier Pour éviter une correction accidentelle à l’intérieur de la maison, retirez le collier du cou du chien lorsqu’il rentre à l'intérieur. Centrez les contacteurs sous le cou de l’animal en contact avec la peau. Le collier récepteur doit être bien ajusté mais suffisamment lâche pour vous permettre de glisser un doigt entre le contacteur et le cou de votre animal.

Assurezvous toujours que le collier fonctionne correctement avant de le mettre sur le chien. Retirez les autres colliers métalliques quand le chien porte le collier de confinement. Les colliers métalliques peuvent interférer avec le bon fonctionnement. Retirez le collier du chien et coupez l'excédent de sangle après avoir ajusté le collier.

Examinez soigneusement votre animal tous les jours pour vérifier l’absence de signes de rougeurs ou de plaies. En cas de rougeurs ou de plaies, retirez le collier récepteur pendant quelques jours. Si cet état persiste audelà de 48 heures, consultez votre vétérinaire.

Valla anti-huida
GARDEN SECURITY 300

La valla anti-huida **GARDEN SECURITY 300** forma parte de las vallas antifuga más fiables que existen en el mercado. .

Principio de funcionamiento del sistema antifugue

Con este dispositivo usted delimitará el espacio de libertad de su perro mediante la instalación de un cable, llamado cable de antena, alrededor del perímetro autorizado.
El alambre colocado en el suelo, enterrado o suspendido envía una señal de radio que proviene de la carcasa del transmisor.
Cuando su perro que lleva el collar se aproxima al cable de la antena, se le advierte mediante señales acústicas si está demasiado cerca de un área que está prohibido para él. Si continúa acercándose al cable, el collar emite estímulos electroestáticos además de las señales sonoras.
Su perro deberá alejarse y volver al espacio autorizado para detener los estímulos y los pitidos.
El número de receptores de collares para un mismo aparato es ilimitado: se puede mantener en total seguridad a varios perros como desee en la misma zona. El sistema anti-huida Garden Security 300 está diseñado para dar completa satisfacción con un cable de antena con una longitud máxima de 300 metros lineales. Más allá de esta longitud, el sistema seguirá funcionando, pero las zonas de advertencia y de estimulación se reducirá significativamente.

Parámetros del producto

Nº Nombre Parámetro

1. Frecuencia de funcionamiento 12.8KHZ
2. Tensión del emisor del 100240V
3. Transmisión de la señal No
4. Tensión del receptor 9V
5. Potencia de la alarma 6080dB
6. Nivel de impermeabilidad IP5

Composición del Garden Security 300

Un transmisor y su fuente de alimentación , 1 bobina de cable de antena (300 m), 1 collar receptor ajustable; 1 cargador para el collar, 2 electrodos largos, lote de 20 banderines, 1 bombilla, 2 tornillos + 1 destornillador, 1 batería de 9Volt para el collar

También podría necesitar:

Una pala para enterrar el cable en el césped. Alicates. Cinta aislante de tubo de silicona . Tubería de PVC si el cable debe pasar a través de la grava o la tierra (calzada, estanque o

lago) Lápiz, regla o un taladro. Broca que pase por la madera o el hormigón.

MUY IMPORTANTE
Por favor tómese unos minutos para leer el manual de instrucciones antes de su uso.

Para obtener los mejores resultados, siga estas reglas importantes:
El collar electrónico para perro es sólo para uso en perros.
Si la batería está baja no lo puse ya que esto puede provocar un funcionamiento intermitente.
Deje que su perro se acostumbre al collar antes de comenzar el entrenamiento. Sin que este emita señales durante varios días para habituarse.
Comenzar el entrenamiento utilizando la estimulación en su nivel más bajo.
NO deje el collar puesto durante más de 12 horas al día.
NUNCA ajuste el collar cuando lo lleve su perro. Un collar electrónico se debe utilizar solamente bajo estrecha vigilancia del dueño del perro.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
Lea todas las instrucciones antes de usar este producto.

IMPORTANTE Cada perro es único, no hay manera de saber cómo su perro reaccionará con este collar y su funcionamiento. Para la seguridad de su perro y usted mismo, comience el entrenamiento inicial usando una correa larga para mantener el control de la situación. También tenga en cuenta que un animal agresivo podría volverse contra su amo al recibir el estímulo. Por lo tanto, si su perro es agresivo y / o tiene un historial de comportamiento agresivo, deberá consultar a un especialista en comportamiento animal antes de usar este producto.
PREPARE EL SISTEMA DE CONTENCIÓN. Instale el cable de la antena bajo el esquema planificado y pruébelo antes de enterrar el cable. Será más fácil de modificar la instalación.

PASO 1
Prepare su área de contención.

A. Diseñe y dibujae el plan de contención Prepare un diagrama del área que donde desea confinar a su perro. Un diagrama ayudará a evitar obstáculos imprevistos. Incluya la ubicación de la casa, caminos, estanques, jardín, piscina, etc. Si su vecino tiene un sistema de contención instalado, marque la ubicación del alambre enterrado.

B. Póngase en contacto con su compañía de servicios para conocer la ubicación de las líneas enterradas. Asegúrese de incluirlas en su dibujo porque estas líneas afectarán a la ubicación del cable.

C. Determinar la ubicación del emisor de pared. El transmisor se isntala en una pared cerca de una toma de corriente estándar de 220 voltios, con los tornillos suministrados. No es resistente al agua. Por lo tanto, es preferible colocar el transmisor en un espacio cerrado. Instale el transmisor a 3 metros de distancia de los objetos metálicos de gran tamaño, tales como cajas de interruptores, calentadores de agua, puertas de garaje de metal o lavadora, secadora, etc ... Durante la instalación del transmisor, asegúrese de que el cable no se corta o es pellizcado por una ventana

o puerta.
Al perforar, asegúrese de que no haya clavos o tornillos eléctricos en el interior del área de perforar.
D. Determinar la ruta del cable de la antena del transmisor a la zona de contención exterior. Preste atención a la elección de la zona de salida del cable exterior. Las aberturas existentes como una ventana, puerta o agujero pueden facilitar el acceso a la parte exterior. También será necesario perforar un agujero en la pared exterior.

PASO 2

Indique sobre el mapa la ubicación prevista del cable

Marcque en su esquema el emplazamiento previsto para el cable. Esto le ayudará a encontrar fácilmente el camino durante la instalación. Para que el sistema funcione correctamente, el cable debe hacer un bucle continuo.
La señal se transmite desde un terminal a través del cable y devuelve la señal al otro terminal.

ALGUNOS EJEMPLOS DE PLANES
1 / Delimitar una zona de contención en la parte trasera de la casa
2 / Evitar que el perro vaya a un área específica
3 / Cierrar una propiedad o proteger un lugar específico

NOTAS IMPORTANTES PARA LA UBICACIÓN DEL CABLE

NO coloque el cable a menos de 2 metros, en paralelo de un cable eléctrico, cable de teléfono, de televisión o cualquier otro cable enterrado en el suelo o suspendido.
NO pasar el cable a menos de 3 metros de otra sección para evitar que la señal se anule.
NO pasar el cable a menos de 3 metros de un sistema de contención adyacente.
NO pasar el cable a menos de 3 cm de una barra de acero o un sótano de hormigón armado para no reducir la señal.

NO UTILIZAR EN NINGÚN CASO A más de15 metros ya que podría destruir el transmisor de pared. Si el cable necesario es inferior a 100 metros, es preferible hacer los bucles dobles.

PASO 3

Tener una idea de la cantidad de cable que será necesario.
El modelo P227 incluye 300 metros de cable periférico. Puede delimitar uan superficie de 0,4 hectáreas.
La cantidad de cable necesario viene determinado por varios factores: (A) La superficie total a delimitar. (B) Si desea un doble bucle. Esto requiere dos veces más de cable. (C) El alcance de la zona de la señal. El campo de la señal es la distancia entre el cable y el lugar donde el receptor del collar empieza a estar activado: 3 a 4 metros de distancia es ideal.

PASO 4

Instale el transmisor de pared cerca de una corriente estándar de 220 voltios de salida. No conecte el transmisor a la salida, mientras que el cable delimitador no está en su lugar.

NOTA IMPORTANTE: Se recomienda desconectar el transmisor y el cable de la valla durante las tormentas eléctricas.

PASO 5

Coloque el cable delimitador
NOTA IMPORTANTE: No entierre el cable hasta que haya probado el sistema y asegúrese de que funciona correctamente. NO corte o raspe el cable durante la instalación. Esto puede dañar el buen funcionamiento.

Utilice su plan como referencia. Comience por colocar el cable alrededor del perímetro de contención para formar un bucle continuo. En las esquinas, se recomienda un radio mínimo de 1 metro para un área de señal más consistente. 2. Si usa más cable del suministrado inicialmente con su sistema de contención, el cable deberá ser impermeable al agua y el sistema hermético para la conexión con total seguridad. No utilice cinta aislante. 3. Continue alrededor de su perímetro, hasta que regrese al principio del bucle. 4. Corte el cable.

PASO 6

Conecte el cable de perímetro al transmisor de pared
El cable que va desde el perímetro hasta el transmisor de pared debe hacer una especie de zigzag. Esto permite al perro cruzar la zona sin recibir una descarga. También elimina las interferencias posible de cables eléctricos, etc …

1. Mida la distancia entre el transmisor de pared y el inicio del cable del perímetro.
2. La torsión del cable disminuye la longitud, multiplique el tamaño por 11/2.
3. Mida y corte los dos cables de igual longitud de acuerdo con las medidas aquí indicadas.
4. Sujete ambos extremos del cable y enróllelos al mismo tiempo. El cable puede ser enrollado manualmente, aproximadamente de 6 a 12 cm. La cancelación de la señal será más eficaz cuando el cable esté cortado.
5. Inserte el extremo de uno de los cables enrollados en el orificio de conexión. No corte los cables antes de colocarlos. Empalme los extremos del cable trenzado a los extremos del cable delimitador SOLAMENTE con empalmes sellados (lo mismo para el otro extremo).
6. Inserte los cables trenzados en la abertura o perfore un agujero para que pueda ser conectados al transmisor.
7. Corte alrededor de 1 cm de aislante en el extremo de cada cable trenzado.
8. Inserte el cable en los terminales del transmisor.
9. Conecte el adaptador a una toma estándar de 220 voltios.
10. Conecte el adaptador al alimentador del transmisor.

PASO 7

Compruebe que el transmisor funciona correctamente.
Podrá comprobar que el transmisor funciona correctamente viendo si las luces se encienden. Cuando dos de ellos son de color verde, significa que el transmisor está encendido, los dos cables están conectados y el cable forma un bucle continuo ininterrumpido. Si la luz parpadea y se vuelve roja, significa que un cable o ambos no están conectados correctamente o que ambos cables están conectados pero el cable está roto. Corrija el problema o pruebe de nuevo.

PASO 8
Ajuste el receptor del collar.

1. Inserte una pila de 9V 6F22 en el receptor del collar de teniendo en cuenta los símbolos positivo (+) y negativo (-) en el interior del compartimiento de la batería. Una instalación mal hecha puede causar daños permanentes a ciertos componentes electrónicos. Cuando la luz se ponga en verde, eso significa que el receptor del collar está funcionando correctamente. Cuando la luz se ponga en rojo, significa que la batería está baja y necesita ser reemplazada.

NOTA IMPORTANTE: No coloque el receptor del collar en su perro hasta que el sistema de contención no haya sido probado y el campo de señal no haya sido ajustado.

PASO 9

PRUEBE el sistema de contención

No pruebe el sistema de contención cuando el perro lleve el receptor del collar. Deberá probarlo manualmente para comprobar que la señal se transmite correctamente a través del cable. Utilice la luz de prueba incluida.

1. Gire el botón del ancho del terreno hasta que la flecha apunte entre la posición OFF y Fuerte.
2. Coloque el indicador luminoso de los electrodos de manera que el extremo de los electrodos estén en contacto con los cables en el interior de los dos agujeros. Presione suavemente si es necesario.
3. Sostenga la caja del receptor sin tocar los electrodos.
4. Mantenga la caja del receptor a la altura del cuello del perro, los electrodos estarán apuntando hacia arriba.
5. Lleve lentamente el collar hacia el cable delimitador. Escuche el tono de advertencia y ver si la luz indicadora se enciende. Si la luz está baja, la estimulación será baja y si está brillante la estimulación será intensa. Podrá ajustar el ancho del campo si es necesario y probar de nuevo.

Pruebe el collar alrededor de la casa para detectar cualquier señal de televisión por cable, líneas eléctricas o telefónicas que pueden provocar señales de interferencia dentro y fuera de la casa que puedan activar el collar del perro accidentalmente. Si experimenta esto, el cable

periférico está probablemente demasiado cerca de estas líneas exteriores y deberá cambiarlo o modificarlo. El collar de contención no puede usarse en el interior de la casa.

PASO 10

Ajuste el rango de la señal.

El rango de actividad de la señal es la distancia entre que hay del cable al sittio donde el receptor del collar empieza a estar activo. El botón de ancho de señal permite ajustar la amplitud del campo de señal, no la intensidad de la corrección. Gire el botón en la dirección de las agujas del reloj aumentando el campo de la señal, gire en sentido contrariopara disminuir la amplitud y apagarlo.

Siga las instrucciones del paso 10. Para probar el ancho del campo de la señal: ande a lo largo del perímetro para asegurarse de que el campo al menos 2 metros a cada lado del cable.

(creación de un campo de amplitud de 4 metros). Es preferible tener una amplitud de 3 a 4 m. Cuanto mayor sea el ancho de campo de la señal, menos posibilidades de que el perro lo atraviese.

NOTA IMPORTANTE: para un cambio de ancho de campo, consulte el paso 9 « Probar el sistema de contención ».

PASO 11

Instalar el cable para limitar el área

Herramientas necesarias: pala, cortador de cables, alicates, destornillador estándar. Si va a pasar el cable a través de una pared o sobre un revestimiento sólido de cualquier tipo, también será necesario tener una pistola de silicona, así como un taladro y una sierra circular.

Enterrar el cable: el cable no tiene porqué enterrarse de forma obligatoria sino como medida de protección y deberá estar enterrado a 3cm del suelo. Excave una franja de 7-10 cm de profundidad y siga el plan dibujado para formar un bucle.

Nota: Para larga distancia, puede utilizar una máquina para cavar. Sin embargo, se recomienda que el cable sea colocado en la zanja manualmente.

Pavimento/aceras.Al cruzar un camino asfaltado, hacer un corte de 2 cm de profundidad en el camino de entrada con una sierra circular. Coloque el cable en la grieta y séllelo con masilla. En las calzadas y aceras, si hay una junta de dilatación, simplemente coloque el cable en la articulación y sellae con masilla para exterior. Para la grava, enterrar el cable al menos 7 cm de profundidad. Utilice una manguera vieja de jardín o plástico en PVC para proteger el cable. En el agua, anclar el cable con piedras grandes. Proteja el cable con una tubería vieja de jardín o en plástico de PVC.

PASO 12

Instalar las banderas de formación de los límites de contención

Después de instalar el cable, preube de nuevo el sistema de contención como se describe en el Paso 10: Probar el sistema de contención.

Compruebe que el área de cobertura de la señal siga las instrucciones del Paso 11: Establecer el alcance de la señal.

Vuelva a probar y comprobar el sistema, instale banderas de entrenamiento.

Coloque las banderas donde usted comience a oír la señal de aviso, conforme vaya acercándose al cable. Las banderas deben colocarse en el límite de la zona de cobertura de la señal y no directamente sobre el alambre. Esto añade una señal visual al sonido de aviso y ayuda a su perro a reconocer los límites.

PASO 13.

Ajustar el collar de su perro

AVISO IMPORTANTE: Nunca deje el receptor del collar en el perro durante más de 12 horas al día. Dejarlo durante períodos prolongados puede causar irritación en la piel. Compruebe el cuello de su perro regularmente para comprobar si existe irritación de la piel.

A. Las sondas deben estar en contacto directo con la piel del animal, en la parte inferior del cuello. Será necesario cortar el pelo en el área de contacto del electrodo. Utilice sondas cortas para los perros de pelo corto. Utilice sondas largas para perros de pelo largo. Apriete bien las sondas y compruebe con regularidad para evitar la pérdida de recepción.

B. Para evitar la corrección accidental dentro de la casa, retire el collar del cuello del perro cuando pase dentro. Sitúe bien las sondas debajo del cuello del animal en contacto con la piel.

El collar receptor debe quedar ajustado, pero lo suficientemente flojo como para permitir que se deslice un dedo entre el collar y el cuello de su mascota.

Asegúrese de que el collar todavía funciona correctamente antes de ponerlo en el perro.

Retire los otros collares de metal cuando el perro lleve el collar de contención. Las abrazaderas de metal pueden interferir con el buen funcionamiento del aparato.

Ponga el collar en su cuello y luego corte el exceso de correa después de ajustarlo.

Examine cuidadosamente a su mascota todos los días para comprobar si hay signos de enrojecimiento o llagas. Si hay enrojecimiento o llagas, retire el receptor del collar durante unos días. Si la situación persiste más de 48 horas, consulte con su veterinario.